



## SOREX Door Phone & Code

### Kurzanleitung

#### Tastaturcode anlernen

**1. Programmiermodus starten**

Tippen Sie dazu den 6-stelligen Tür-PIN auf der Codetastatur ein und bestätigen Sie den Vorgang mit **OK**.

**Wichtig:** Warten Sie bis ein kurzer hoher Beep ertönt und die blauen LED aufhören zu blinken, bevor Sie die weiteren Schritte befolgen!

**2. Geben Sie den gewünschten Tastaturcode ein.**

Der Tastaturcode kann aus 4 bis 10 Ziffern bestehen.

**3. Vorgang mit OK bestätigen.**

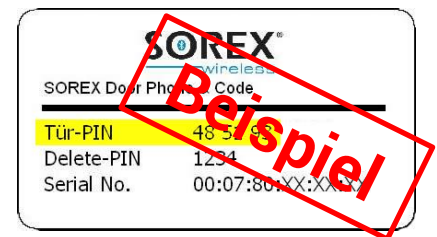


Abbildung 1: Aufkleber Tür-PIN

#### Mobiltelefon anlernen

**1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein.**

**2. Programmiermodus starten**

Tippen Sie dazu den 6-stelligen Tür-PIN auf der Codetastatur ein und bestätigen Sie den Vorgang mit **OK**.

**Wichtig:** Warten Sie, bis ein kurzer hoher Beep ertönt und die blauen LED aufhören zu blinken, bevor Sie die weiteren Schritte befolgen!

**3. Suchen Sie in Ihren Bluetooth Einstellungen auf Ihrem Mobiltelefon das Gerät „SOREX Door Phone and Code“ und wählen Sie dieses aus.**

**Hinweis:** Falls Sie bereits mit dem Gerät gekoppelt sind so entkoppeln Sie sich zuerst in Ihren Bluetooth-Einstellungen.

**4. Koppeln Sie Ihr Mobiltelefon mit „SOREX Door Phone and Code“.**

**5. Tippen Sie Ihren 6 stelligen Tür-PIN im aufscheinenden Eingabefenster ein und bestätigen Sie mit OK.**

**Hinweis:** Besonders bei iOS-Geräten kann es passieren, dass eine Fehlermeldung trotz erfolgreicher Koppelung gezeigt wird, diese kann jedoch ignoriert werden. (Siehe Abbildung rechts)



Diese Mitteilung kann ignoriert werden!



**Für nähere Angaben und Hinweise zu den einzelnen Funktionen oder bei Fehlerauftritt, bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung heranzuziehen. Diese finden Sie unter [www.sorex.eu/index.php/support.html](http://www.sorex.eu/index.php/support.html)**