



SOREX Türbeschlag SMART mit Zahlencode

Kurzanleitung

In dieser Kurzanleitung wird die Montage des SOREX Türbeschlag SMART mit Zahlencode und das Anlernen von Benutzerkarten erklärt. Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.sorex.eu, oder über unseren Support.

Montage des Beschlages an der Tür

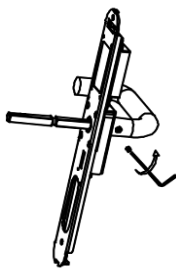


Abbildung 1: Den Türgriff befestigen

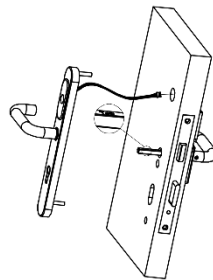


Abbildung 2: Die Außenblende aufsetzen

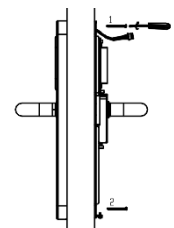


Abbildung 3: Beschlag befestigen

1. Befestigen Sie den Türgriff am Beschlag auf der Innenseite, und fixieren Sie ihn mithilfe eines Innensechskantschlüssels (Abbildung 1).
2. Installieren Sie den Beschlag an der Innenseite des Schlosses, indem Sie den Vierkantstift in die Tür einsetzen.
3. Stecken Sie die Außenblende auf den Stift und fädeln Sie das Kabel an der Oberseite zur Innenseite durch (Abbildung 2).

Hinweis: Achten Sie beim Einsetzen darauf, das auf dem Stift der Schriftzug „TOP“ oben zu lesen ist!

4. Schrauben Sie den Beschlag unten und oben fest (Abbildung 3).
5. Stecken Sie das Kabel an den vorhergesehenen Steckplatz und legen Sie drei AAA-Batterien in das Batteriefach ein.
6. Setzen Sie die Innenblende auf und lockern Sie die Schraube an der Unterseite, bis die Blende fixiert ist.

Benutzerkarte anlernen

1. Halten Sie die Management-Karte ans Lesegerät. Es erfolgen nun zwei tiefe Töne, gefolgt von zwei hohen Tönen.
2. Halten Sie innerhalb von ca. 5 Sekunden die anzulernende Benutzer-Karte ans Lesegerät. Es erfolgt nun ein hoher Ton als Bestätigung. Die Karte ist nun angelernt.



Benutzerkarten entfernen

Um eine bereits angelernte Karte wieder zu entfernen, gehen Sie genauso vor wie beim Anlernen einer Benutzerkarte. Als Bestätigung erfolgen zwei hohe Töne.

Zahlencode anlernen

1. Halten Sie die Management-Karte ans Lesegerät. Es erfolgen nun zwei tiefe Töne, gefolgt von zwei hohen Tönen.
2. Geben Sie den gewünschten 4- bis 6-stelligen Zahlencode ein und bestätigen sie mit Druck auf die '#'-Taste. Es erfolgt ein hoher Ton als Bestätigung.

Zahlencode entfernen

Um einen bereits angelernten Zahlencode wieder zu entfernen, gehen Sie genauso vor wie beim Anlernen eines neuen Zahlencodes. Als Bestätigung erfolgen zwei hohe Töne.

Factory Default (alle Karten löschen)

Um sämtliche Karten zu entfernen und das Gerät in den Werkszustand zu versetzen, benötigen Sie Zugang zur rechteckigen Management-Taste, die Sie im Inneren des Knaufs an der Innenseite finden. Um die Verkleidung des Knaufs abzumontieren, fixieren Sie die drehbare Scheibe des Knaufs mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel und schrauben die Verkleidung ab. Halten Sie die Management-Taste gedrückt, bis vier hohe Töne erfolgen. Das Gerät wurde nun in den Werkszustand zurückgesetzt.

Hinweis: Auch die Management-Karte wird hierbei gelöscht! Um sie wieder anzulernen, drücken Sie die Management-Taste und halten Sie die neue Management-Karte an das Lesegerät. Als Bestätigung erfolgt nun ein weiterer Ton.



ACHTUNG: Wenn Sie mehrere SMART-Produkte mit denselben Benutzerkarten einsetzen, dürfen Sie nur eine Management-Karte für alle Geräte verwenden. Setzen Sie hierzu alle Geräte zurück und lernen bei jedem dieselbe gemeinsame Management-Karte an.